

# 〈取扱説明書〉

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。 で使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用して いるイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少 異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併 せてお渡しください。

#### ポータブルトイレきらく MS型、MY型(やわらか便座)、

MH型(暖房便座)、 ME型(エクスジェル®便座) MS-D型(脱臭器付き)、 MY-D型(やわらか便座脱臭器付き)、 MH-D型(暖房便座脱臭器付き)、 ME-D型(エクスジェル®便座脱臭器付き) 4560、4561、4562、1881、 4563、4564、4565、1882 共通

# 用途

● ベッドの脇などに設置し、トイレまでの歩行が困難な方の排泄を容易にします。

# 特長

- 便座面の高さが33~45cmの範囲で調節でき、体格や症状に合わせて使用できます。
- 肘掛け高さは便座面から18・21 ・ 24 ・ 27 ・ 30cmの5段階に調節できます。
- 肘掛けを取り外し、本体カバーをセットすることで横移乗が簡単になります。
- 汚水受けを設けた構造なので、飛散した小水をトイレの外に漏らしません。
- 汚水受け、便座は取外しが可能でお手入れが簡単です。
- 本体底部に足入れスペースを設けてあるので介助者は使用者に体を寄せて身体を支えることができます。 (座面を低くすると後部足入れスペースがなくなることがあります)
- 本体後部の収納棚には、トイレットペーパー・消臭液などが収納できます。
- ペーパーホルダー付です。
- キャスター付で、移動が簡単です。
- やわらかい座り心地です。(MY型、MY-D型、ME型、ME-D型のみ)
- IC制御暖房便座付で 28~40°C の範囲で無段階に調節できます。 (MH型、MH-D型のみ)
- 暖房便座のコントローラーは使いやすい位置に取付け可能で、操作も簡単です。(MH型、MH-D型のみ)

#### ○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

(A 警告) … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

(▲注意) … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

(重要) … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

# 使用上の注意

#### A 警告


- 踏み台など、用途以外では使用しないでください。
- 肘掛けの高さを調節した後は必ず肘掛けが確実に固定されていることを確認して使用してください。肘掛けが 固定されないまま使用すると、転倒し、ケガの原因となります。
- ●使用前に必ず脚部や背もたれの緩みがないことを点検して使用してください。緩んだまま使用すると、転倒し、 ケガの原因となります。
- 立ち座りの際など、使用者自身が身体の安定を十分に保てない場合は、ひもなどを利用してポータブルトイレを 固定して安全性を確保するか、**介助者の付き添いのうえ**使用してください。
- 移乗の際は**肘掛けや背もたれを手すりがわりに使用しないでください**。転倒し、ケガの原因となります。

## (1) 注意

- 体重が100kgを超える方は使用しないでください。製品の破損や、ケガをするおそれがあります。
- フタの上や肘掛けに座ったり立ったりしないでください。転倒し、ケガをするおそれがあります。
- 便座を開閉するときは、必ず便座前側を持って開閉してください。他の部分を持つと、本体に指をはさみ、ケガをする おそれがあります。
- 本品を塩化ビニル樹脂製や表面塗装したフローリングの床で使用するときは、床が変色するおそれがあります。 シートなどを敷いて使用してください。
- 便座本体などに消臭液がついた場合はすぐにふき取ってください。放置すると変色するおそれがあります。

#### (重要)


- ●ストーブなど熱源の近くには設置しないでください。
- 改造、また部品の代用は絶対にしないでください。故障の原因となります。
- タワシやみがき粉・研磨剤入りスポンジなどは使用しないでください。製品にキズがつくおそれがあります。
- 漂白剤・シンナー・クレゾールなどは使用しないでください。製品の劣化の原因となります。
- 直射日光が当る場所に長時間放置しないでください。色あせの原因となります。
- 便座カバーの取扱いは、便座カバーの取扱説明書を参照してください。
- 消臭液の取扱いは、容器に記載してある表示を参照してください。

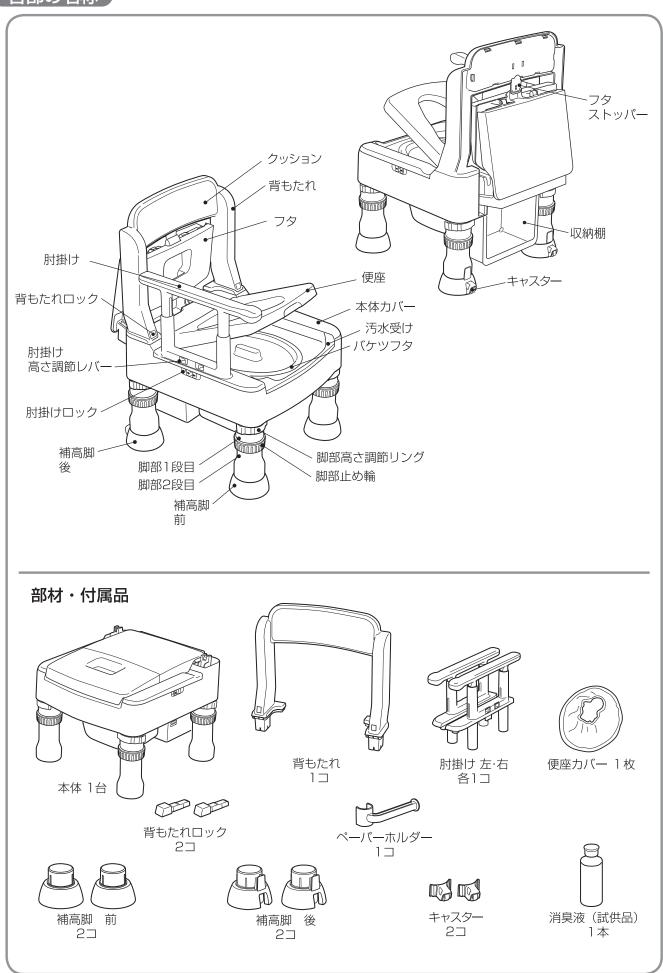

# 1.背もたれの固定

# 本体に背もたれを差し込みます

① フタを開き、本体後方の取付け凸部を合わせて背もたれを差し込みます。

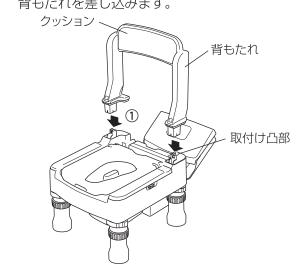

# **背もたれロックを差し込みます**② 背もたれが本体にきっちり収まった所で前方 より背もたれロックを奥まで差し込みます。


※背もたれを取り外す際は背もたれロックを反対側から押し、背もたれから外してください。

## ▲ 警告

● 背もたれが本体に確実に固定されていることを確認してください。固定されないまま使用すると破損やケガの原因となります。

## 2. 脚部の固定・便座高さの調節

梱包時の初期設定では便座高さ40cm (表示窓の数字が40)に脚部が設定されています。

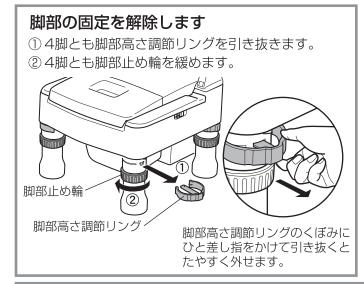

(馬麻克士	表示窓の数字		
便座高さ	補高脚なし	補高脚使用時	
45cm		40	
44		39	
43		39 38 37	
42		37	
41		36 35 34 33	
40	40	35	
39	39 *	34	
38	38 *	33	
37	37		
36	36		
35	36 35		
34	34 33		
33	33		

※便座高さ38·39·40cmは補高脚**あり/なし**どちらも設定可能ですが、補高脚を使用すると、安定感が増します。

# 使いやすい高さに設定し脚部を再度固定します

- ① 脚部2段目を上下に動かし、使いやすい高さに設定します。
- ② 脚部高さ調節リングを穴に挿入します。
- ③ 脚部止め輪を右に回し、締め込みます。




# ▲警告

●脚部が安定した高さで固定されていることを 確認してください。

不安定な場合は転倒しケガの原因となります。

表示窓の数字

4脚とも「同じ数字」にします。

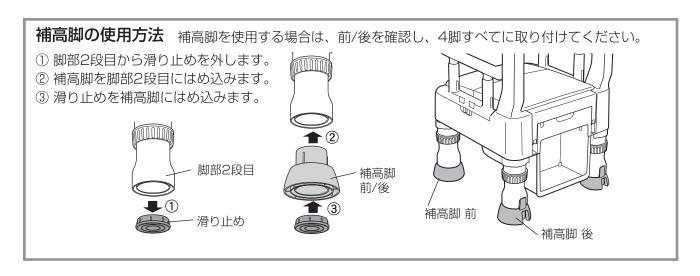


# 3.肘掛けの高さの調節

梱包時の初期設定では肘掛け取付け位置には本体カバー左・右がセットされています。



# 肘掛けを取り付けます

- ① 肘掛けを本体の円筒穴に差し込みます。
- ② 肘掛けロックを「カチッ」と音がするまで 差し込みます。

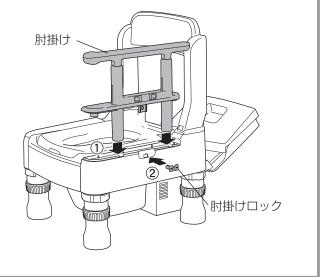


## 肘掛けの高さ調節をします

肘掛けの高さは便座面から18·21·24·27·30cm の5段階に調節できます。


- ① 肘掛け高さ調節レバーを左右同時につまみ、 肘掛けを持ち上げます。
- ② 目盛りシールの数字を確認しながら、お好みの高さのところで肘掛け高さ調節レバーから指を離します。このとき「カチッ」と音がすることを確認してください。

## ▲警告


● 肘掛けが確実に固定されているか確認して から使用してください。固定されないまま 使用すると破損やケガの原因となります。

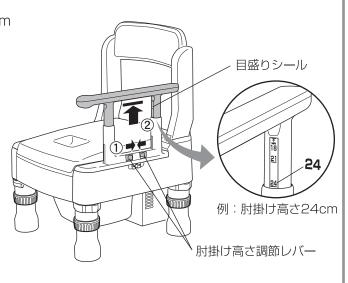

# 4.キャスターの取付け

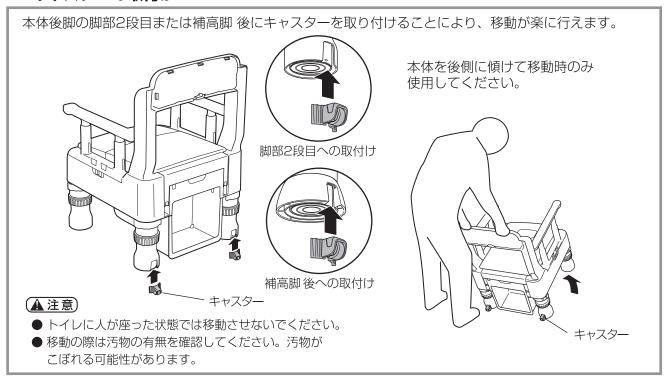

# 5.ペーパーホルダーの取付け

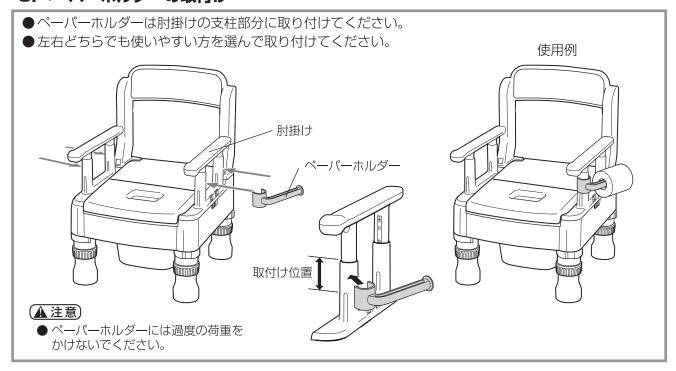

# 6.便座カバーの取付け


便座カバーは長時間使用の痛みをやわらげます。 便座カバーの取付けは便座カバーの取扱説明書を参照してください。

# 7.消臭液の使い方

消臭液は化学反応により悪臭を消臭します。 消臭液の取扱いは容器に記載してある表示を参照してください。


# (各部品の使用方法)

# 1. フタストッパーの使用方法

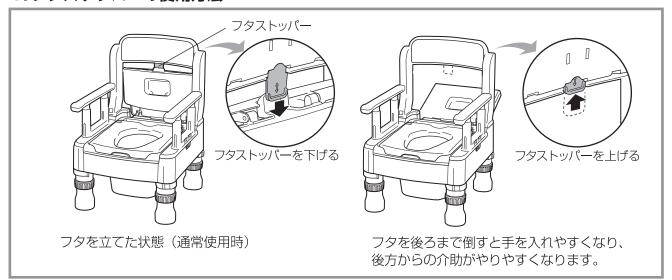


# 2. ベッドサイドでの使用方法

ベッドサイドで使用する場合は、ベッド側の 肘掛けを外して、本体カバーをセットすると 横移乗が簡単になります。

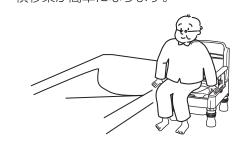


# 3. 収納棚の使用方法

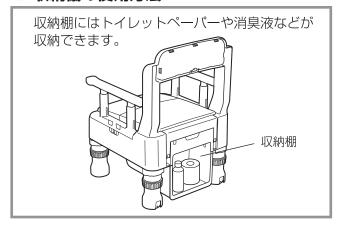


# 使用方法

# 1. フタを開ける

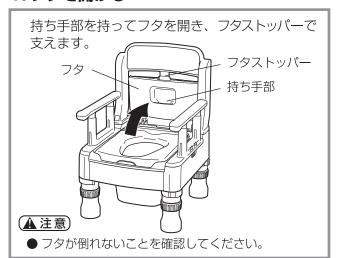

# 2. バケツフタを取り出す

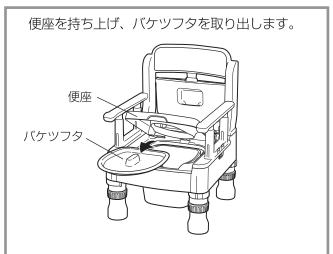

# 使用後の処理


## 汚物の処理について

汚物は、バケツを取り出してトイレに流してください。 消臭液で浄化槽を傷めることはありません。 汚水受けは取り外して水洗いしてください。


# ( 注意)

● 汚物処理などで、バケツや汚水受けを取り出すときは、フタや、便座が倒れないことを確認してください。

# 1.フタの着脱方法

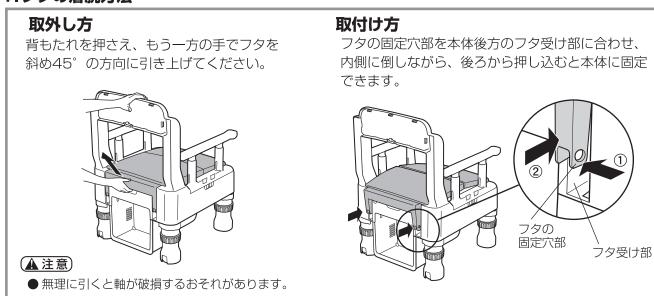

# 2.便座の着脱方法

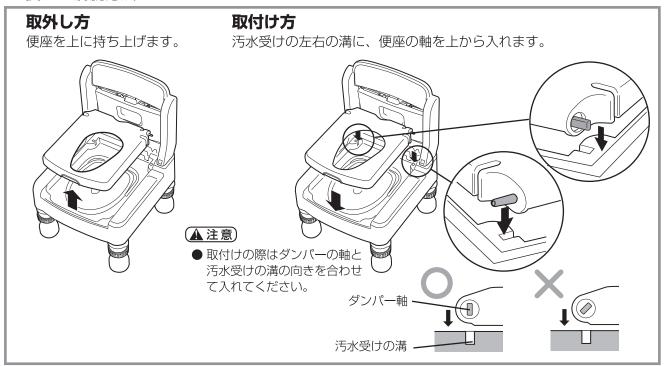

# 3.やわらか便座の取外し方法(MY型、MY-D型のみ)



## 仕 様

	品 名		ポータブルトイレきらく							
			MS型		MY型(やわらか便座)		MH型(暖房便座)		ME型(エクスジェル®便座)	
			普通便座	普通脱臭	やわらか 便座	やわらか 脱臭	暖房便座	暖房脱臭	エクス ジェル® 便座	エクス ジェル® 脱臭
	製品サ	イズ			幅49×9	奥行53×高さ	75~87 (cn	า)		
	便座面の高さ		33~45 (cm) (1cmピッチ)							
	肘掛けの高さ		便座面から18·21·24·27·30 (cm)							
	重	量	10.3kg	12kg	10.4kg	12.1kg	11.3kg	13kg	10.8kg	12.5kg
	肘掛けスライ 脚部・脚部高 バケツ本体・/ バケツフタ・ <sup>2</sup> 補高脚・収納	キャスター・	ポリプロピレン バケツ容量: 10 ℓ (120℃)							
材	便座(耐熱法	温度)	ポリプロピレン (120℃)		[本体部] EVA樹脂 [芯板部] ポリプロピレン	(70°C) ′ (120°C)	ABS (70		[クッション部] 合成皮革・ポリワ [芯板部] ポリプロピレン	
質	基台・肘掛( キャスター2				ABS樹脂 (70℃)					
	背もたれクッ 肘掛けグリッ (耐熱温度)				ポリエチレン (70℃)					
	肘掛けロック 肘掛け高さ記 (耐熱温度)					ポリアセタール (120℃)				
	本体カバー	(耐熱温度)	ポリ			ロピレン・ポリコ	エチレン (10	00°C)		
	滑り止め(1	耐熱温度)				エラストマー	- (70℃)			
	最大使用	者体重				100	Okg			

※暖房便座、脱臭器の詳細な仕様はP9、P10を参照してください。

品 名	原産国(組立 /包装:日本)		
MS型、MY型	(本体部):日本 (便座部):中国 (バケツ):中国		
MH型	(本体部):日本 (便座部):韓国 (バケツ):中国		
ME型	(本体部):日本 (便座部)クッション:日本 芯板:中国 (バケツ):中国		
MS-D型、MY-D型	(本体部):日本 (便座部):中国 (脱臭器):日本 (バケツ):中国		
MH-D型	(本体部):日本 (便座部):韓国 (脱臭器):日本 (バケツ):中国		
ME-D型	(本体部):日本 (便座部)クッション:日本 芯板:中国 (脱臭器):日本 (バケツ):中国		

# 別売部品の購入方法

**便座カバー・バケツ・消臭液**は別売りしています。消耗・破損・紛失した場合は、ご購入されたお店、または、 弊社お客様相談室へお問い合わせください。

- ○本品に関する修理対応はいたしておりません。
- ○製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

# 〈暖房便座用取扱説明書〉

# (使用上の注意)

暖房便座仕様を購入された方は、ご使用の前に必ずご確認ください。

## ▲警告

- 用途以外では使用しないでください。
- 本品は分解や改造・修理をしないでください。故障や感電、火災の原因となります。
- 長い時間便座に腰掛けるときは温度調節つまみを「低」または「切」にしてください。 低温ヤケドをおこすおそれがあります。
- 次の方が暖房便座を使用されるときは、温度調節つまみを「低」または「切」にして、周りの方が十分注意してあげてください。 低温ヤケドをおこすおそれがあります。<お子様、お年寄り、病気の方、ご自分で温度調節ができない方、皮フ感覚が弱い方、 眠り込むおそれのある方>
- コード類を引っ張ったり無理に曲げたり本体の下敷きにしないでください。故障や感電の原因となります。
- 傷んだプラグやコード類は使用しないでください。故障や感電の原因となります。
- 電源プラグの刃および刃の取付け面にホコリがついているときは電源プラグをコンセントから抜き、乾いた布でふき取ってください。
- 電源プラグをコンセントに差し込むときは根元まで確実に差し込んでください。感電や火災の原因となります。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは電源プラグを持って抜いてください。
- お手入れの際や長期間ご使用にならない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。故障や感電、火災の原因となります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。


#### (4)注意

- 必ずAC100Vで使用してください。故障の原因となります。
- 便座やコントロールボックスに強い振動・衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 焦げ臭いにおいがしたら、ただちに電源プラグを抜いてください。
- 踏み台として使用しないでください。
- 便座やコントロールボックスには排泄物や水をかけないでください。感電や故障の原因となります。
- 浴室内など湿気の多い場所には設置しないでください。故障の原因となります。

#### 重要

- 温度調節つまみは力いっぱい回さないでください。破損の原因となります。
- 火気に近づけないでください。
- お手入れの際は水洗いしないでください。柔らかいスポンジか布に中性洗剤を含ませてふき、掃除してください。

# 各部の名称

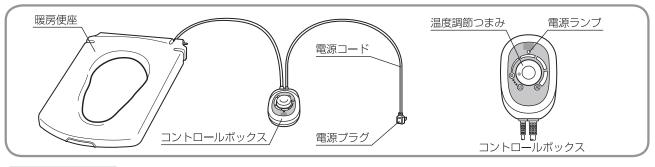

# 仕 様

品 名	暖房便座		
定格電源	AC100V 50/60Hz		
定格消費電力	42W (塩ビ被覆ヒーター)		
便座表面温度	温度調節範囲 室内温度20℃の場合 約28~40℃(無段階設定)		
安全装置	電子制御・温度ヒューズ(98℃)		
電源コード	本体側:1.2m 電源側:1.6m		
材質	材 質 暖房便座・コントロールボックス:ABS樹脂		

# 使用方法

## 1.暖房便座のコントロールボックスを固定する。

コントロールボックス裏面の両面テープの裏紙をはがし、肘掛けや背もたれ以外のお好きな場所にしっかりと固定してください。固定する際は貼付面のよごれをきれいにふき取ってください。

## 2.電源プラグをコンセントに差し込む。

AC100Vのコンセントに差し込んでください。

#### **3.**温度調節をする。

温度調節つまみを「切」から「低」に回すと電源ランプが点灯し電源が入ります。「低」から「高」の間で28~40℃の温度調節ができます。

#### (4注意)

● 40℃程度でも皮フの同じ箇所に長時間触れているとヤケドを起こすおそれがあります。

# 〈脱臭器用取扱説明書〉

# (使用上の注意)

脱臭器仕様を購入された方は、ご使用の前に必ずご確認ください。

## ▲警告


- 用途以外では使用しないでください。
- 本品は絶対に分解や改造、修理をしないでください。故障や感電、火災の原因となります。
- コード類を引っ張ったり無理に曲げたりしないでください。故障や感電の原因となります。
- コード類を本体の下敷きにしないでください。故障や感電の原因となります。
- 傷んだプラグやコード類、ACアダプターは使用しないでください。故障や感電の原因となります。
- ACアダプターの刃および刃の取付け面にホコリがついているときはACアダプターをコンセントから抜き、乾いた布でふき取ってください。
- ACアダプターをコンセントに差し込むときは根元まで確実に差し込んでください。感電や火災の原因となります。
- お手入れの際や長期間で使用にならない場合は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。故障や感電、 火災の原因となります。
- ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

## ( 注意)

- ACアダプターは専用のものを使用し、必ずAC100Vで使用してください。また、他の機器への使用はしないでください。 故障の原因となります。
- 脱臭器やリモコン、ACアダプターに強い振動・衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 脱臭器やリモコン、ACアダプターに排泄物や水をかけないでください。故障の原因となります。
- 浴室内など湿気の多い場所には設置しないでください。故障の原因となります。
- 排気口をふさがないでください。故障や火災の原因となります。
- ACアダプターをコンセントから抜くときはACアダプターを持って抜いてください。また、プラグを抜くときはプラグを 持って抜いてください。

#### (重要)

- 火気に近づけないでください。
- お手入れの際は水洗いしないでください。柔らかいスポンジか布に中性洗剤を含ませてふき、掃除してください。

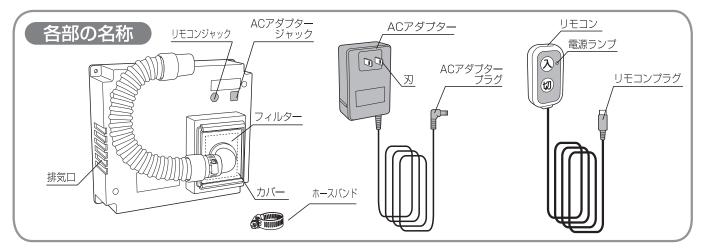

# 仕 様


品 名	脱臭器	
定格電源	AC100V 50/60Hz ACアダプター使用(DC12.5V 500mA)	
定格消費電力	約10W	
電源コード	ACアダプター:1.8m リモコン:1.4m	
材質	脱臭器・リモコン:ABS樹脂	

# 使用方法


## 1.リモコンプラグ、ACアダプタープラグを脱臭器に接続する。

リモコンプラグとACアダプタープラグを脱臭器の各ジャックに差し込んでください。

① リモコンプラグ (矢印が上になるように差し込む)

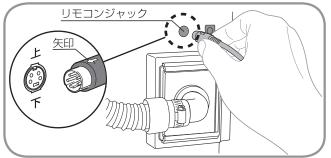

② ACアダプタープラグ

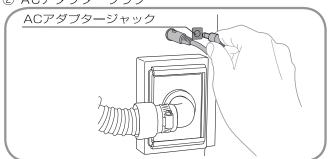

## **2.**ACアダプターをコンセントに差し込む。

#### **3.**リモコンを固定する。

リモコン裏面に付属の両面テープを使用し肘掛けや背もたれ以外のお好きな場所にしっかりと貼り付けてください。 固定する際は貼付面の汚れをきれいにふき取ってください。

#### 4.電源を入れる

リモコンの「入」のボタンを押すと電源ランプが点灯し脱臭を開始します。 「切」のボタンを押すと終了します。「入」のボタンを押したままでも、約30分後に自動停止します。

# <共 通>

# お手入れ方法


# (本体のお手入れ)

- ●便座本体などに消臭液がついた場合はすぐにふき取ってください。放置すると変色するおそれがあります。
- ●タワシやみがき粉・研磨剤入りスポンジなどは使用しないでください。製品にキズがつくおそれがあります。
- ●漂白剤・シンナー・クレゾールなどは使用しないでください。プラスチック部品が劣化するおそれがあります。
- ●汚れや水気は、スポンジまたは柔らかい布に中性洗剤を含ませてすみやかにふき取ってください。収納棚は消臭液などで特に汚れやすいので、こまめにふき取ってください。
- ●便座カバーのお手入れは、便座カバーの取扱説明書に記載してある表示の指示にしたがってください。
- ●やわらか便座の取外し方法はP7-3.やわらか便座の取外し方法の図を参照してください。(MY型、MY-D型のみ)

# (エクスジェル®便座のお手入れ)

●表面の汚れは、水や中性洗剤またはアルコールをしみこませたやわらかい布で軽くふき取ってください。 裏面の汚れは、軽く水で洗い流し、水分をよく乾かしてからご使用ください。 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合は、ただちに使用を中止してください。

●ホコリなどの付着により粘着力が弱まった場合は、水洗いすることで粘着力が 回復します。芯板に貼り付ける際は凹部に合わせて端から貼り付けてください。




# (脱臭器のお手入れ)

エクスジェル®便座クッション


- ※お手入れの際は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。

  フィルターにホコリや汚れが付着すると脱臭効果が低下しますので、フィルターを定期的に洗浄してください。
- フィルターにボコリヤ汚れが付着すると脱臭効果が低下しますので、フィルターを定期的に洗浄してください。 1.カバーを脱臭器から取り外す 2.フィルターを洗浄する 3.アダプターを脱臭器に取り付ける

# カバーをスライドさせ脱臭器から

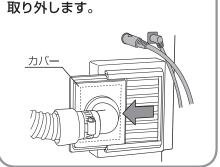

# フィルターを取り外し水洗いして ください。

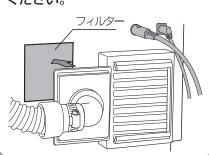

## フィルターをカバーの内側にもどし 「カチッ」と音がするまでスライド させてください。

裏面

芯板

凹部



#### ▲警告

●お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。故障や感電、火災の原因となります。

#### 〔重要

- ●脱臭器は水洗いしないでください。
- ●フィルターを洗ったあとは必ず水分を乾燥させてください。

# 故障と思ったら

## **(暖房便座) ●** 便座が暖かくならない場合

1.電源プラグが入っているか確認してください。

2.調節つまみが「低」から「高」の範囲にあり電源ランプが点灯しているか確認してください。 ※電源ランプが点灯しない場合は故障しています。

# (脱臭器) ● スイッチを押しても作動しない

- 1. ACアダプターがコンセントに差し込まれているか確認してください。
- 2. ACアダプタープラグが脱臭器のジャックに差し込まれているか確認してください。
- 3. リモコンプラグが脱臭器のジャックに差し込まれているか確認してください。
- 4. 脱臭器のホースが本体内側の吸引口にしっかり差し込まれているか確認してください。

#### ● 脱臭効果が弱くなった

- 1. フィルターが汚れていないか確認してください。
- 2. カバーが脱臭器に正しく取り付けられているか確認してください。

-11-

# 保証基準

- ①本品の品質保証期間は、お買い求めになった日より1年間です。
- ②保証期間内に故障して無料修理・交換を受ける場合には、本書をご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。
- ③本書は再発行はいたしませんので大切に保管してください。
- ④ 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
  - ・本書のご提示がない場合。
  - ・本書に商品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ・使用上の誤り、不適切な手入れ、不当な修理や改造などによる故障または損傷。
  - ・天災地変、事故、落下による故障や損傷。
  - ・消耗品の劣化、損傷、汚れ。
  - ・実費修理の際に要する運賃などの諸経費。
- ⑤原則として、一度ご使用になった製品は、故障箇所の修理・交換で対応いたします。
- ⑥本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理サービスは受付できません。
- ⑦ご贈答、ご移転で本書に記入してある販売店に修理を依頼できない場合はお客様相談室へご相談ください。
- ⑧本品の修理箇所以外の品質の保証はいたしかねます。
- ⑨製造中止後の製品については、必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。
- ⑩この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理・交換をお約束するものです。 したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、この保証期間後の修理 などについてご不明な場合は、お客様相談室にお問い合わせください。

○製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

# 株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957 受付時間:9:00~17:00(土日、祝祭日を除く) http://www.richell.co.jp/